First Alert®

ENGLISH

DVR QUICK START GUIDE

Product Contents

DVR

CAMERA(S)

POWER SUPPLY for DVR & CAMERAS

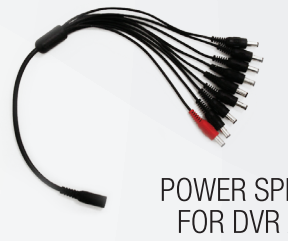

POWER SPLITTER FOR DVR AND CAMERAS

(9 way supplied with 8 Camera systems; 5 way supplied with 4 camera systems)

BNC VIDEO & DC POWER CABLE

(1 supplied with each camera)

REMOTE CONTROL & USB 2.0 MOUSE

RJ45 ETHERNET CABLE

SECURITY STICKERS

Step 1: Connect the DVR to your Monitor or TV

VGA Input Monitor

1. Connect a VGA male* cord from your monitor to the VGA Output port on the back of your DVR

TV Option

2. Connect the end of the BNC-RCA adaptor* *(BNC SIDE ONLY)* to the back of the DVR labeled “Video Output”
3. Connect the RCA *(RCA SIDE ONLY)* cable to an open Input on your TV/Monitor *(note the input name or number)*
4. Turn on your TV and select the appropriate input *(noted above)*

Step 2: Connecting the Cameras / DVR

1. Connect the BNC & power from camera with BNC power cable using the side labeled "Camera Side”
2. Using other side of BNC power cable connect BNC to BNC video input on DVR
3. Connect male power supply to female power splitter end
4. Plug a male connector on power splitter to 12V DC input on DVR
5. Plug DVR power supply into preferred electrical connection (power strip recommended*)

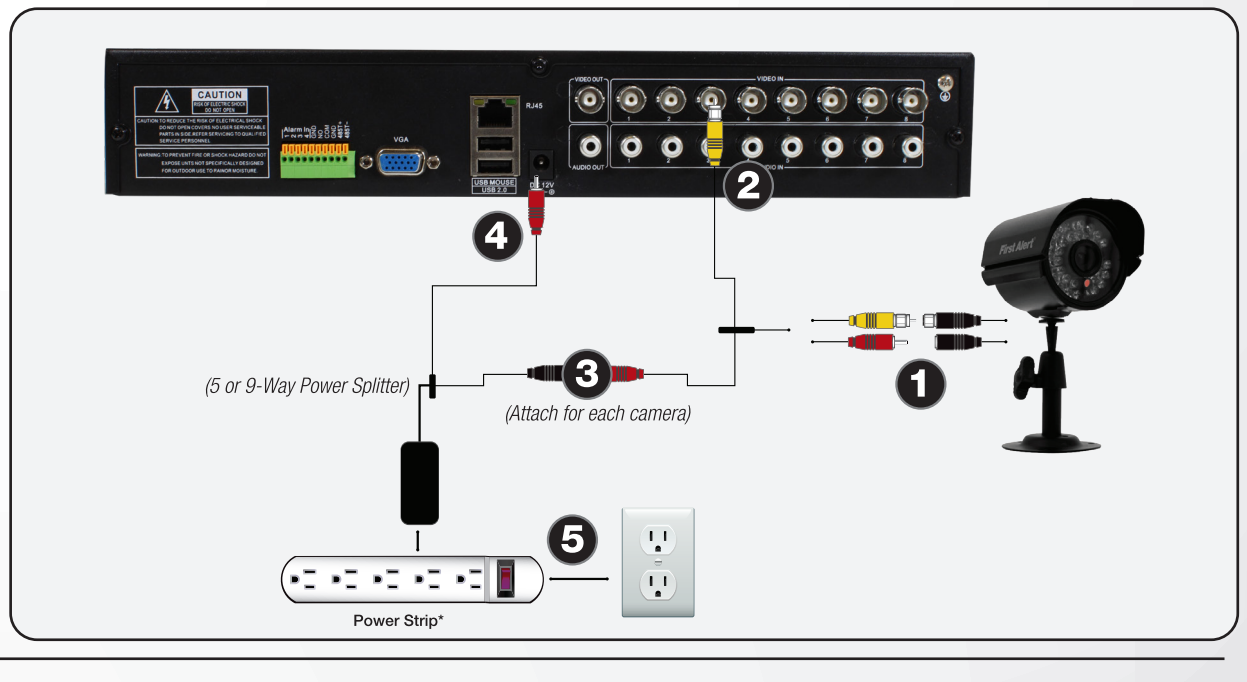

Step 3: Connecting your Mouse and Ethernet Cable

1. Connect the USB mouse to the appropriate USB slot
   - If your DVR has 2 USB ports on the back of the unit utilize the bottom USB port
   - If your DVR contains a USB port on the front of the unit connect to this port
2. Connect the Ethernet cable to the back of the DVR
3. Connect the other end of the ethernet cable directly to your high speed internet connection input

Note: Please consult the networking section of your manual to configure the DVR for remote viewing.

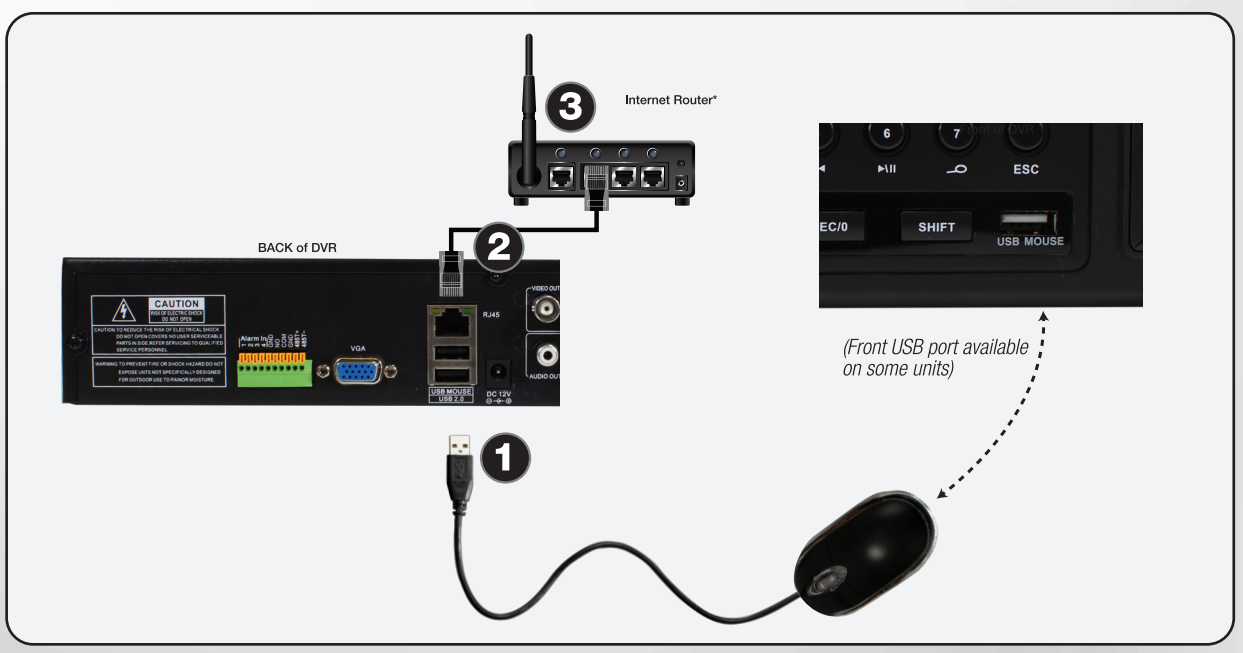

Go to firstalert.com and search for model # to find complete instruction manual of your First Alert DVR.

*not included

© 2013 BRK Brands, Inc. All rights reserved. Distributed by BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. BRK Brands, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® is a registered trademark of the First Alert Trust. Due to continuing product development, the product inside the packaging may look slightly different than the one on the package and manuals. To obtain warranty service, contact the Consumer Affairs Division at 1-800-323-9005, Monday through Friday, 7:30 a.m. - 5 p.m., Central Standard Time.

M08-0418-001

First Alert®

ESPAÑOL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA DVR

Contenido del Producto

DVR

CÁMARA(S)

FUENTE DE PODER para LA DVR Y LAS CÁMARAS

DIVISOR DE ALIMENTACIÓN PARA LA DVR Y LAS CÁMARAS

(de 9 tomas proporcionado con sistemas de 8 Cámaras; de 5 tomas proporcionado con sistemas de 4 Cámaras)

CABLE BNC DE VIDEO Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CD

(1 proporcionado con cada cámara)

CONTROL REMOTO Y MOUSE USB 2.0

CABLE ETHERNET RJ45

CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

Paso 1: Conecte la DVR a su Monitor o Televisión

Opción de Monitor

1. Conecte un cable VGA macho* desde su monitor a la Salida VGA en la parte posterior de su DVR.

Opción de Televisión

2. Conecte el extremo del adaptador* BNC-RCA *(SOLO EL LADO BNC)* a la parte posterior de la DVR etiquetada “Salida de Video”
3. Conecte el cable RCA *(SOLO EL LADO RCA)* a una Entrada disponible en su TV/Monitor *(tome nota del nombre o número de entrada)*
4. Encienda su TV y seleccione la entrada correcta *(anotada anteriormente)*

Paso 2: Conectar las Cámaras/DVR

1. Conecte el BNC y el poder desde la cámara con el cable BNC usando el lado etiquetado “Lado de Cámara”
2. Usando el otro extremo del cable BNC y poder conecte el BNC a la entrada de video BNC en la DVR.
3. Conecte la fuente de poder macho al extremo hembra del divisor de poder
4. Enchufe el conector macho en el divisor de poder a la entrada de 12V CD en la DVR
5. Enchufe el suministro de poder de la DVR a su conexión eléctrica preferida (se recomienda una regleta)

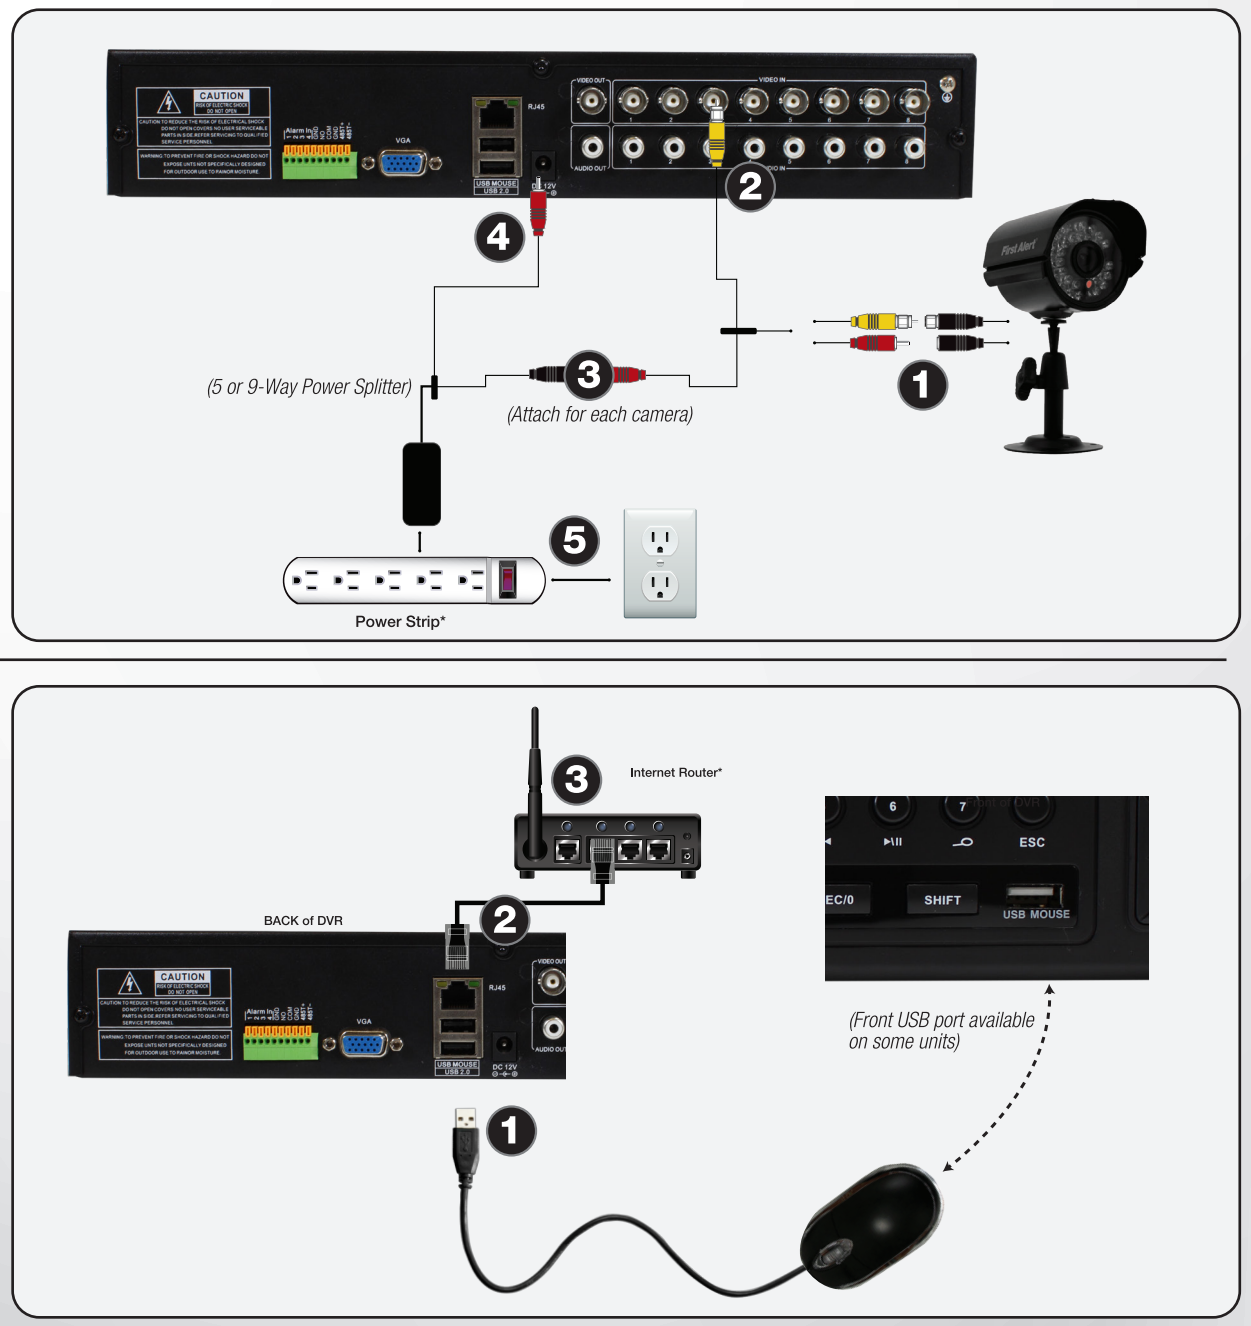

Paso 3: Conectar su Mouse y el Cable de Ethernet

1. Conecte el mouse USB a la ranura USB correcta
   - Si su DVR tiene 2 puertos USB en la parte posterior de la unidad use el puerto USB inferior
   - Si su DVR tiene un puerto USB en la parte frontal de la unidad use este puerto
2. Conecte el Cable Ethernet a la parte posterior de la DVR
3. Conecte el otro extremo del cable Ethernet directamente a la entrada de su conexión de internet de alta velocidad

Nota: Por favor consulte la sección de redes en su manual para configurar la DVR para la vista remota.

Vaya a firstalert.com y busque según el número de modelo para encontrar el manual de instrucciones completo de su DVR First Alert.

*no incluido

© 2013 BRK Brands, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® es una marca registrada de First Alert Trust. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del paquete puede lucir levemente diferente al del paquete. Garantía Limitada de 1 Año – vea adentro para los detalles.